


# ELMO CRB-1 Pen... eine Kurzanleitung

## KOMPONENTEN

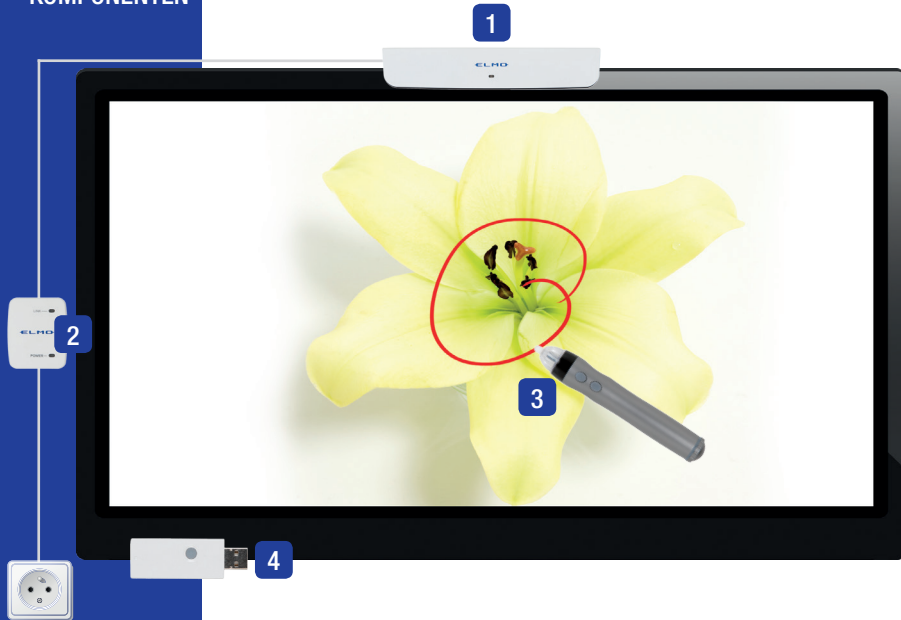


- 1 IR-Sensor-Leiste  
(9 cm Abstand zum Rand der Projektion)
- 2 Sender
- 3 Stift
- 4 USB-Dongle für ELMO/PC

### Außerdem werden benötigt

- ELMO und/oder PC
- Bildschirm oder Projektor mit stabiler Projektionsfläche (max. 1,15 m x 1,65 m)

## VERWENDUNG DES STIFTS

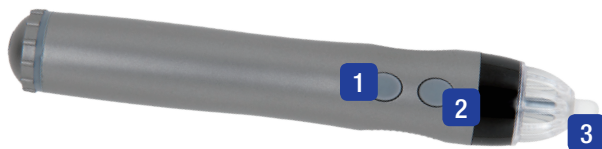

- 1 ELMO: Kalibrieren | PC: Rechtsklick
- 2 ELMO: Radierer | PC: Scrollen
- 3 ELMO: Schreiben | PC: Linksklick

- Cursor bewegen: Mine wenige mm über der Projektionsfläche bewegen
- Schreiben, Menüpunkte auswählen: Mit Mine die Projektionsfläche berühren

## KALIBRIEREN


- Taste 1 des Stiftes in max. 2 cm Abstand zur IR-Sensorleiste für 3 Sek. gedrückt halten
- Mit Signalton erscheinen vier Markierungen.
- Markierungen im Uhrzeigersinn mittig mit dem Stift antippen (beginnend oben links)  
3facher Signalton bestätigt erfolgreiches Kalibrieren

## ANSCHLUSS- MÖGLICHKEITEN

- Anmerkungen auf dem Kamerabild | Steuerung der Kamera  
(ELMO L-12, L-12i, L-12iD, P30HD, P100HD)



- Anmerkungen auf dem PC-Bild | Steuerung des PCs  
(Windows und Mac mit allen ELMO Dokumentenkameras)

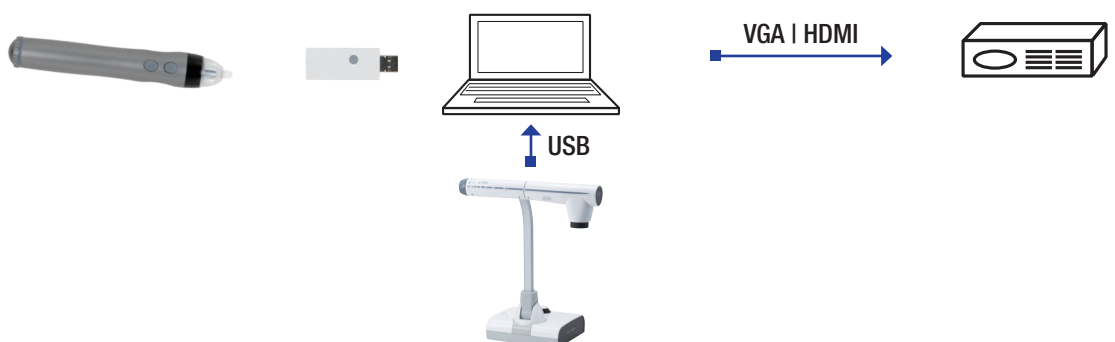


















# ELMO CRB-1 Pen... eine Kurzanleitung

KOMBINATION  
MIT ELMO

- USB-Dongle in entsprechende Buchse am ELMO
- CRB-1 Pen einschalten
- Menü erscheint (Menüpunkte können je nach Dokumentenkamera leicht variieren)

VERTIKALES  
MENÜ

- |   |  |   |
|---|--|---|
|  Stift 1   |  Anmerkungen Livebild |  Zoom: Vergrößern    |
|  Stift 2   |  Tafelmodus           |  Zoom: Verkleinern   |
|  Radierer (löscht alle Anmerkungen)                      |  Dateien öffnen       |  Autofokus           |
|  Aufnahme Foto   |  Menü ausblenden      |  Helligkeit: Heller  |
|  Aufnahme Video<br>1. Klick: Starten   2. Klick: Beenden |  Menü einblenden      |  Helligkeit: Dunkler |
|  Einstellung Stifte und Radierer                         |  |   |
|  Nächstes Menü   |  |   |

HORIZONTALES  
MENÜ

- |   |   |
|---|---|
|  Menü einblenden         |  Nächstes Menü                         |
|  Scroll   Bildlauf       |  Mikroskop-Modus                       |
|  Maske   Abdecken        |  Marker-Mask (alle Farben als Schwarz) |
|  Highlight   Hervorheben |  Positiv   Negativ                     |
|  Mosaik                  |  Farbe   Scharz-Weiß                   |
|  Bild in Bild            |  Bildrotation 180°                     |
|  Bildvergleich           |  Menü ausblenden                       |

KOMBINATION  
MIT PC

- USB-Dongle in Buchse am PC | Hardware wird installiert
- CRB-1 dient als kabellose Maus
- Für Kamerabild ELMO via USB-Kabel mit PC verbinden | EIT\*-Software installieren
- Funktionen der Software in separater Anleitung

\* Die Software ELMO Interaktive Toolbox (EIT) ist im Lieferumfang enthalten und kann auf [www.elmo-germany.de](http://www.elmo-germany.de) heruntergeladen werden.

KONTAKT

ELMO Europe SAS  
German Branch  
Hansaallee 201  
40549 Düsseldorf

Telefon +49 (0)211 544756-40  
Telefax +49 (0)211 544756-60  
E-Mail [info@elmo-germany.de](mailto:info@elmo-germany.de)  
Web [www.elmo-germany.de](http://www.elmo-germany.de)

**ELMO**  
— SINCE 1921 —